Welfenstein®

www.welfenstein.de

3-Loch Waschtischarmatur

Modelle 3L-18F9

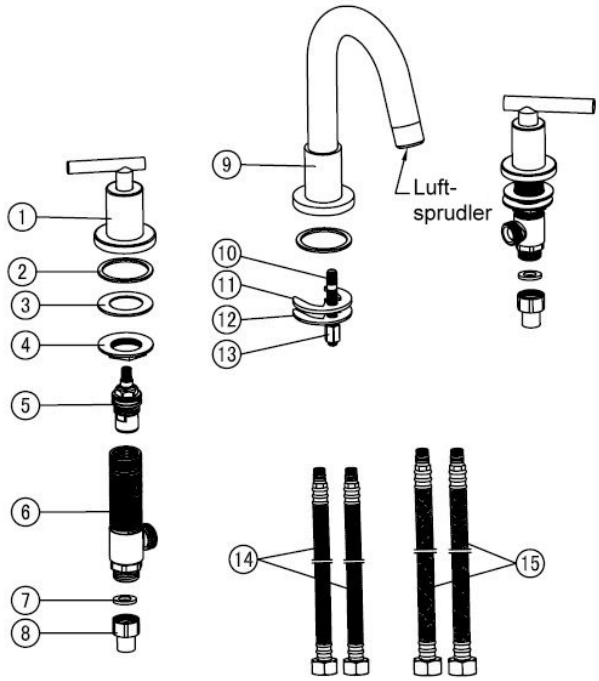

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Griff	2
2	O-Ring	3
3	Unterlegscheibe	2
4	O-Ring	2
5	Ventil	2
6	Grundkörper	2
7	O-Ring	2
8	Adapter	2
9	Auslauf	1
10	Bolzen	1
11	Gummidichtung	1
12	Halbmond-Halter	1
13	Mutter	1
14	Flexschlauch 29 cm	2
15	Flexschlauch 39 cm	2

Technische Daten Ventil
Keramikventil nach EN-200
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN-200)

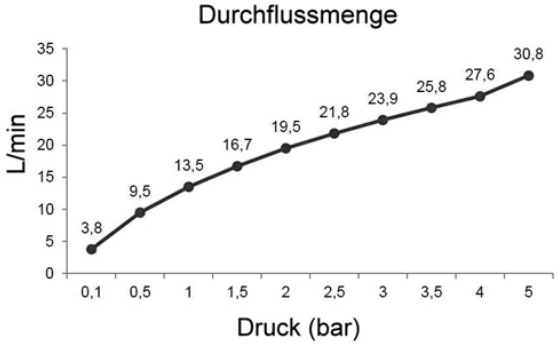

Bedienung:

- Um die Wassermenge zu regulieren drehen Sie an den beiden Griffen: Nach hinten für mehr Wasser bzw. um das Ventil zu öffnen und nach vorne für weniger Wasser bzw. um das Ventil zu schließen.
- Um die Wassertemperatur zu erhöhen linken Griff drehen, für kaltes Wasser rechten Griff drehen.
- Die Ventile können auch von links nach rechts getauscht werden, damit ist eine Öffnung nach vorne möglich.

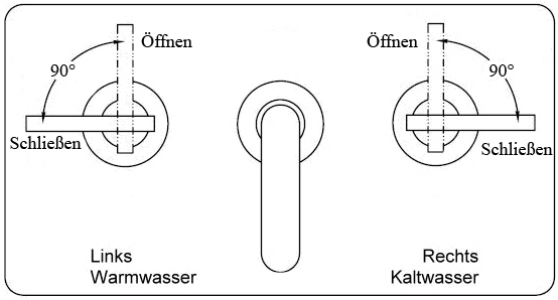

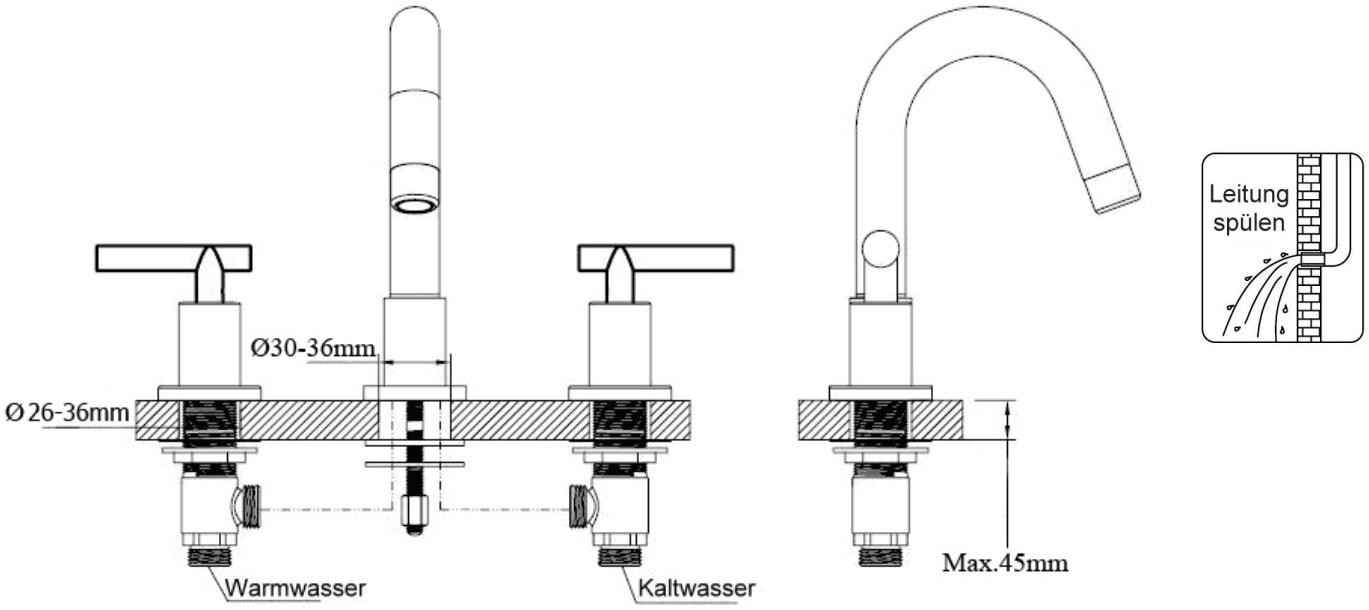

Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Die Armatur wird so eingebaut, dass die Anschlussgewinde nach unten zeigen.
- Die Flexschläuche mit der roten und blauen Markierung werden in die beiden Ventilelemente von unten eingedreht (von Hand – kein Werkzeug benutzen um Beschädigungen zu vermeiden) und später an die Wasserzuleitungen angeschlossen.
- Die beiden kurzen Flexschläuche verbinden die Ventilelemente mit dem Auslauf.
- Es macht Sinn den Einbau so vorzunehmen, dass die Armatur zu einem späteren Zeitpunkt von unten erreicht werden kann (→ Wartungsöffnung).
- Stellen Sie sicher, dass Warm- und Kaltwasser richtig angeschlossen sind: Wenn Sie vor der Armatur stehen, wird links Warmwasser und rechts Kaltwasser angeschlossen.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind nicht verfügbar.
- Armatur über der Wanne installieren, damit bei einem Defekt das Wasser in die Wanne abfließen kann.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regeln die Ventile nicht mehr wie gewohnt, lassen sich nicht mehr ganz abstellen (sprich sie tropfen) oder werden schwergängig, dann müssen sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Ventile muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.

Welfenstein GmbH – Otto-Lilienthal-Str.10a – 86929 Penzing
Telefon 08191/428143 – E-Mail info@welfenstein.de