


Welfenstein®

www.welfenstein.de


3-Loch Waschtischarmatur Modelle 3L-12

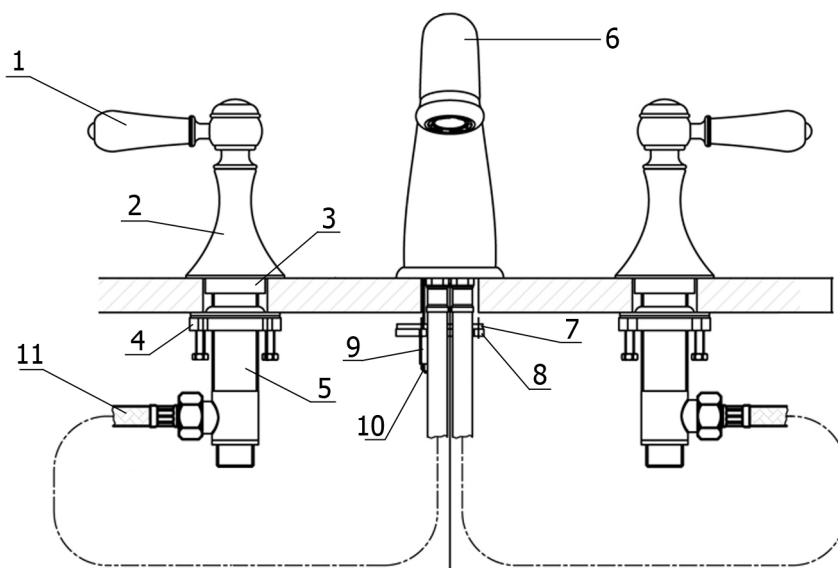

Nr.	Komponente	Anzahl
1	Griff	2
2	Chromhülse	2
3	Chromring	2
4	Mutter mit Scheibe, Dichtung und Schrauben	2
5	Ventil	2
6	Auslauf	1
7	Halbmond-Dichtung	1
8	Halbmond-Halter	1
9	Mutter	1
10	Bolzen	1
11	Flexschlauch	2
12	Anleitung	1


Technische Daten Ventil


Keramikventil nach EN-200
Empfohlener Druck 1 - 5 bar
Durchflussmenge bei 3 bar 23,9 l/min
Maximale Temperatur 90°
Berstdruck >50 bar
Lebensdauer 200.000 Zyklen (EN-200)

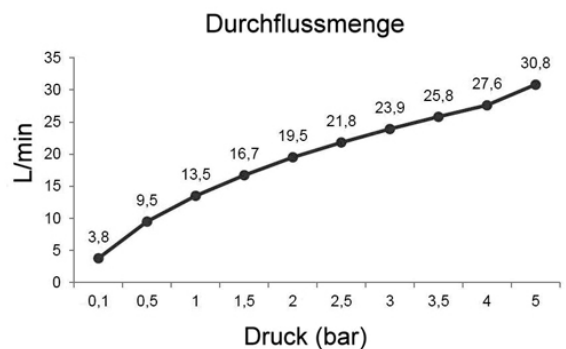

Bedienung:

- Um die Wassermenge zu regulieren drehen Sie an den beiden Griffen: Nach vorne für mehr Wasser bzw. um das Ventil zu öffnen und nach hinten für weniger Wasser bzw. um das Ventil zu schließen.
- Wenn sie die Ventile von links nach rechts tauschen, öffnen sie nach hinten.
- Um die Wassertemperatur zu erhöhen linken Griff drehen, für kaltes Wasser rechten Griff drehen.

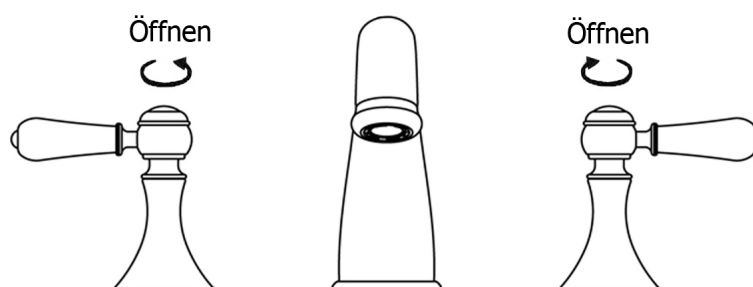

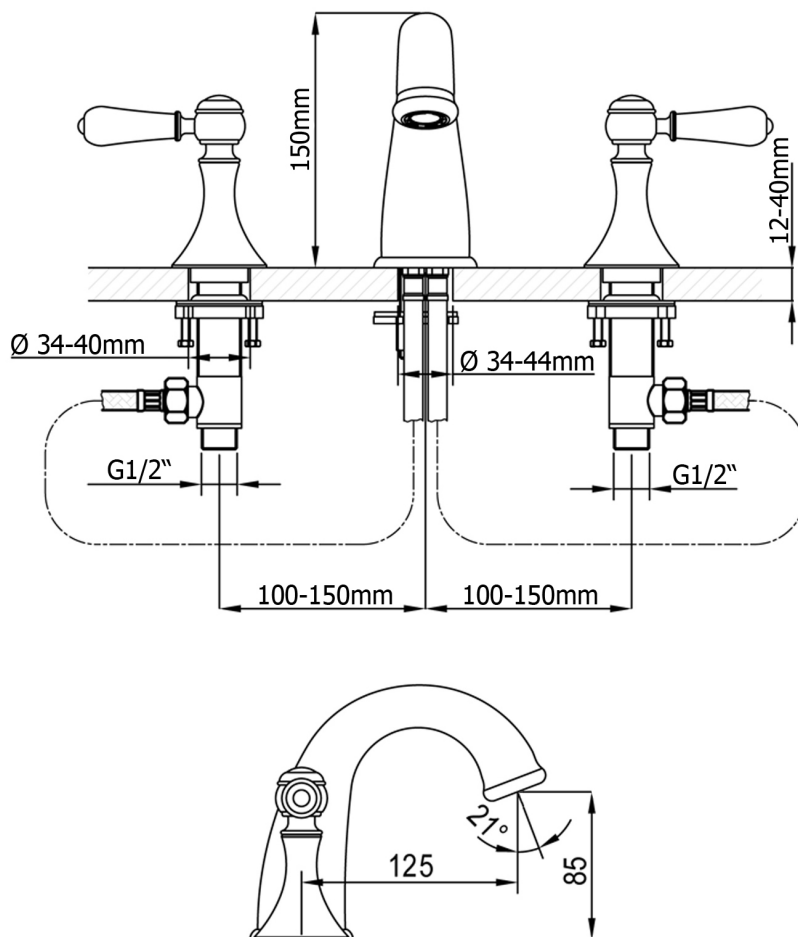

Installationsanweisungen:

- Spülen Sie zuerst die Leitungen durch, um sie von Schmutz und Ablagerungen zu reinigen.
- Chromhülse (2) drehen und mit dem Griff (1) vom Ventilelement (5) abschrauben.
- Chromringring (3) abschrauben und das Ventilelement (5) von unten einbauen, Chromring (3) wieder aufschrauben und mit der Mutter (4) festziehen.
- Chromhülse (2) mit Griff (1) wieder aufschrauben.
- Die Flexschläuche (11) von unten in den Auslauf (6) einschrauben. (von Hand – kein Werkzeug benutzen um Beschädigungen zu vermeiden)
- Auslauf (6) mit den Flexschläuche (11) von oben einbauen und mit dem Halbmondhalter befestigen.
- Die beiden Flexschläuche (11) verbinden die Ventilelemente (5) mit dem Auslauf (6).
- Warm – und Kaltwasserleitungen von unten an die Ventilelement anschrauben.
- Stellen Sie sicher, dass Warm- und Kaltwasser richtig angeschlossen sind: Wenn Sie vor der Armatur stehen, wird links Warmwasser und rechts Kaltwasser angeschlossen.
- Vergewissern Sie sich, dass alles fest und sicher montiert ist und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.
- Montieren Sie gewissenhaft, Verlängerungen sind nicht verfügbar.
- Armatur über der Wanne installieren, damit bei einem Defekt das Wasser in die Wanne abfließen kann.
- Installation nur vom Fachmann durchführen lassen. Achten Sie auf die einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Reinigung & Wartung:

- Verkalkungen und Verunreinigungen nur mit milden Reinigungsmitteln entfernen (z.B. Glasreiniger, Essigreiniger).
- Benutzen Sie keine Scheuermilch, Polierpaste, Papiertücher etc. da dadurch die Verchromung angegriffen wird.
- Regeln die Ventile nicht mehr wie gewohnt, lassen sich nicht mehr ganz abstellen (sprich sie tropfen) oder werden schwergängig, dann müssen sie gereinigt und ggf. entkalkt werden. Vor dem Ausbau der Ventile muss die Hauptwasserzufuhr abgestellt werden.
- Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail.